



# NOTICE DE MONTAGE






DECK TILE  
COSMOPOLITAN

## POSE RAPIDE ET FACILE:

- Avant de procéder au montage des carreaux, prenez connaissance de cette notice.
- Aucun outil spécifique n'est pas nécessaire.
- Les carreaux peuvent être posés sur les sols existants solides, lisses, secs, planes, bien assemblés et propres

## OUTILS NÉCESSAIRES:

- Couteau manuel supportant de grosses charges
- Règle avec un bord droit
- Crayon ou craie
- Mètre ruban

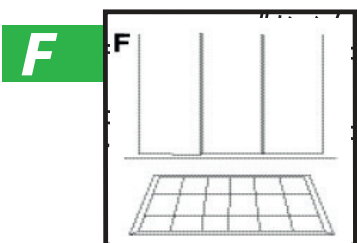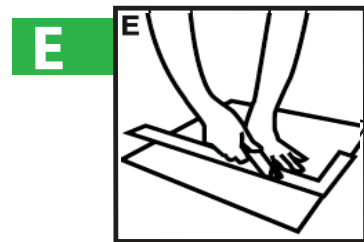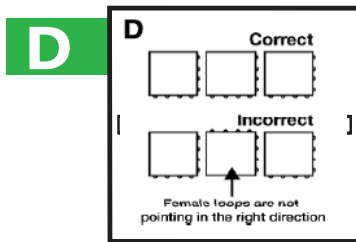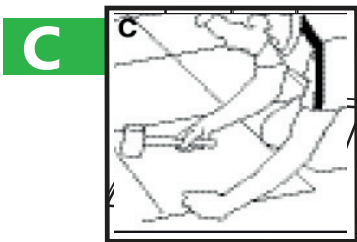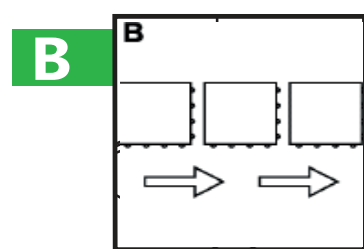

**1.** S'assurer si la surface du sol est bien lisse, plane, sèche, propre, exempte de graisses et d'huiles. L'inspecter pour détecter d'éventuelles fissures, fentes, clous ou d'autres détériorations. Boucher ou remplir tous les trous de grande taille (A).

**2.** Commencer la pose au coin d'une surface de montage. Poser le premier carreau tout en veillant à ce que les bords « lisses » soient dirigés vers la gauche et vers le haut, et les ergots vers la droite et vers le bas (B). Penser à assurer une fente d'environ 2 mm du côté des murs (et d'autres ouvrages).

**3.** Poser d'autres carreaux pour couvrir toute la surface.

**4.** Du côté des murs, vous devez couper les carreaux pour les adapter à l'espace restant. Mesurer la distance entre le dernier carreau et le mur, et couper l'excédent.